Vitantonio

取扱説明書

家庭用

保証書付き



Vitantonio Popcorn Maker ビタントニオ ポップコーンメーカー

VPC-10

で使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ ポップコーンメーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。 お読みになった後も大切に保管してください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、 国外での使用はできません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

安全上のご注意 1 ~ 3
各部のなまえ
使い方5.6
お手入れ7
故障かな8
保証とアフターサービス 9
無料修理規定/仕様/別売部品 10
保証書 裏表紙

発売元/株式会社 mh エンタープライズ 輸入元/株式会社三栄コーポレーション © 2015 **mh enterprise** CORP., JAPAN 無断転載を禁ず

必ずお守りください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。

- ●ご使用になる前に「安全上のご注意 | をよくお読みの上、必ずお守りください。
- ●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
- ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告

死亡や重傷を負う おそれがある内容です。 ⚠ 注意

軽傷を負うことや、物的 損害が発生するおそれの ある内容です。

- ●物的損害*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
- ■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。



してはいけない 「禁止」内容です。



実行しなければならない 「強制」内容です。

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。



警告

絶対に自分で分解、修理、改造 をしない。

火災・感電・発火・けがの原因 (修理は販売店または当社サービス センターにご相談ください。)

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因





安全上のご注意

ショート・感電の原因

火気の近くでは使用しない。

故障・火災の原因

子供など、取り扱いに不慣れな 方だけで使用させたり、乳幼児の 手の届く所で使用しない。

感電・やけど・けがの原因

濡れた手で電源プラグの抜き差し をしない。

ショート・感電の原因

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物をのせたり、 束ねたり、挟み込んだりしない。 感電・ショートによる発火・火災の 原因

電源コードが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用 しない。

感電・ショートによる発火・火災の 原因

コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100V 以外で使用しない。

発熱による火災の原因

屋外では使用しない。

感電・故障・発火・火災の原因 直射日光の当たる場所や高温になる場 所、雨の当たる場所で使用しないでく ださい。



警告

41

電源プラグは根元まで確実に 差し込む。

感電・火災の原因

部品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは電源プラグを抜く。

感電・火災・けがの原因



| 運転を停止してから、電源プラグ | を抜き差しする。

感電・火災の原因

電源プラグのほこり・汚れなどは、 定期的に取る。

湿気などで、絶縁不良になり火災の 原因

(定期的に電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。) 本体を落としたり本体を破損した場合、または異常・故障時には 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

発煙・発火・感電のおそれあり

(異常・故障例)

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●電源コードに傷が付いたり、 通電したりしなかったりする。本体が変形したり、異常に熱くなる。

(すぐにお買い上げの販売店、または 当社サービスセンターへ点検・修理を ご相談ください。)



使用中、本体の周りにものを置 かない。

火災・やけどの原因



運転中に移動させない。

やけど・けが・故障の原因

不安定なところでは使用しない。

やけど・けが・破損・故障の原因

熱に弱い敷物の上では使用しない。 火災の原因



壁や家具の近くでは使用しない。

蒸気や熱で家具や壁を傷め、 変色・変形の原因

本体を壁やコーナー、上面から 20cm以上離して使用してください。

から運転は絶対にしない。

破損・故障の原因

付属している専用部品以外は 使用しない。

故障の原因

ポップコーン豆を多量に 入れない。

故障の原因

一度に調理できる最大量は、計量スプーンすりきり2杯(60g)が目安です。

使用中や使用後は本体、カバーなどの高温部に触れない。

やけどの原因

Vitantonio.

各部のなま*え*

⚠ 注意

必ずお守りください。

使用中は本体に顔や手などを 近づけない。

やけどの原因

ポップコーンがはねるおそれがあります。

一般家庭用以外で使用しない。

故障の原因

ポップコーンの調理以外に使用し ない。

故障の原因

連続運転はしない。

故障の原因

(連続して運転する時間は 15 分以上 休ませてから使用してください。)

加熱部にポップコーン豆以外(油・ バター・水・調理料など)を入れない。 故障の原因

ダイヤルを固定したり、回し過ぎ たりしない。

火災・故障の原因

電源コードを電源コードホルダー に巻きつけたまま使用しない。

発火・火災・故障・破損の原因

使用中は本体からカバーや計量 スプーンを取り外さない。

やけどの原因

カバーや計量スプーンの取り外し は本体が冷めてから行う。

やけどの原因

電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず電源 プラグを持つ。

感電・ショートによる発火の原因

使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く。


感電・火災の原因



■ この製品は玩具ではありません。 小さなお子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使用させないでください。 また、乳幼児の手の届く所で使用しないでください。

使用するポップコーン豆について

- 味付けされていないポップコーン豆を使用してください。 あらかじめ味付けされたポップコーン豆は故障の原因となりますので使用しないでください。
- ポップコーン用以外のコーンは使用しないでください。(故障の原因)
- オーガニックポップコーンなど、ポップコーン豆の種類によっては定格時間内で調理できる量が 異なる場合や、うまく調理できない場合があります。

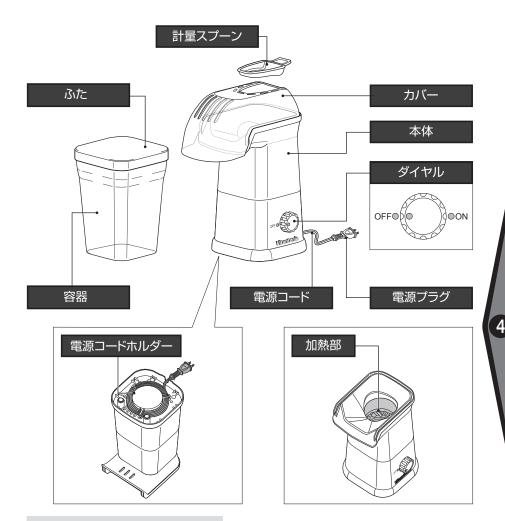

知っておいていただきたいこと

● この製品は温度が過度に上昇すると保護装置が働き一時停止しますが、故障では ありません。

停止した後は、以下の手順を厳守して取り扱ってください。

- ① ダイヤルを OFF に戻して運転を止め、電源プラグをコンセントから抜く。
- ② 本体を30分以上休ませてから使用する。
- 材質の特性上、カバーは温度が上昇すると柔らかくなりますが、不良ではありません。

使 い 方 6

使い方

VPC-10

※ご使用の前に各部品を洗ってください。 (お手入れ P.7 を参照)

■ カバーを本体にセットする。

⚠ 注意

本体の水洗いは絶対にしない。(ショート・感電の原因)



2 計量スプーンでポップコーン豆を加熱部に入れる。

⚠ 注意

● 一度に調理できる最大量は、すりきり 2杯分(60g)が目安です。




● 加熱部にポップコーン豆以外(油・バター・水・調理料など)を入れない。



6 計量スプーンをカバーの上にセットする。



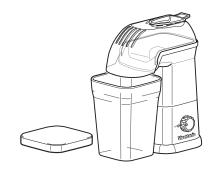

- **⑤** 電源プラグをコンセントにしっかり と差し込む。
- **⑤** ダイヤルを ON の位置まで回し、 運転する。


運転開始後しばらくすると「ポンポン」とはじける音がして、ポップコーンが容器に入ります。

注意

- 使用中や使用後は本体、カバー などの高温部に直接手を触れない。(やけどの原因)
- はじけずに飛び出したポップコーン豆は大変熱いため、直接手を触れない。(やけどの原因)
- ※ 豆がはじける反動で、はじけていない状態のポップコーンが飛び出す場合があります。
- プ ポップコーン豆のはじける音がしなく なったら手でダイヤルを OFF に戻す。

⚠ 注意

- カバー、計量スプーンは本体が 冷めるまで取り外さない。(やけ どの原因)
- 加熱部に残ったポップコーン豆は 本体が冷めてから本体を傾けて 取り除く。(やけどの原因)
- この製品は、運転開始後約2分で自動的に停止しますが、ポップコーン豆のはじける音がしなくなったら、必ずダイヤルをOFFに戻してください。(故障の原因)
- **③** 電源プラグをコンセントから抜く。

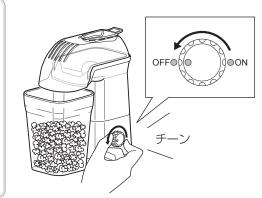



繰り返し使用する場合は、本体を15分以上休ませてから使用してください。

容器のまま、もしくはボウルなどに移し替えて、お好みで味付けしてお召し上がりください。



使 の 方

お手入れ

お手入れするときは

⚠ 注意

- ●電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れする。
- ●本体の水洗いは絶対にしない。(ショート・感電の原因)
- 台所用中性洗剤(中性)とやわらかいスポンジを使う。
- ※ シンナー類、クレンザー漂白剤、ナイロンたわし、化学ぞうきん等は使用しない。 (変色・破損・故障の原因)

本体外側	本体外側の汚れが気になるときは、台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯を柔らかい布に含ませ、固く絞ってふき取ってください。
本体内側、加熱部	本体内側、加熱部はぬるま湯を柔らかい布に含ませ、 固く絞って拭いてください。
カバー、計量スプーン、 容器、ふた	台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗いま す。よく水ですすいでから、十分に乾かします。

こんなとき	原因	対処の仕方
ダイヤルを回しても 運転しない。	電源プラグがコンセントに しっかり差し込まれていま すか。	電源プラグを確実にコン セントに差し込んでくださ い。
使用中に運転が止まった。	から運転していませんか。	運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。30分以上本体を休ませてから使用してください。
	連続して運転していませんか。	
ポップコーンができあがら ない。	ポップコーン豆を入れすぎ ていませんか。	量を減らしてください。 一度に調理できる最大量 は、計量スプーンすりきり 2杯(60g)が目安です。
	古いポップコーン豆を使用 していませんか。	古いポップコーン豆を使うと、ポップコーン豆がはじけずに、焦げたりすることがあります。 新しいポップコーン豆を使用してください。

保証とアフタ

9

1. 保証書について:裏表紙をご覧ください。

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間:お買上げ日より1年間です。

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。 保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき

- *保証期間中は、商品と保証書を販売店にご持参ください。
- *保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
- 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、 下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

平日 9:00-12:00 13:00-17:00

●商品の不具合・故障・修理のお問い合わせ

株式会社mhエンタープライズ サービスセンター

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-23-1 ルミナス千種 2 階

通話料無料 0120-779-702

●使い方・その他、商品についてのお問い合わせ

株式会社mhエンタープライズ お客様相談室

〒111-8682 東京都台東区寿 4-1-2

TEL/03-6758-2074 FAX/03-6758-2071

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社 mh エンタープライズは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのため に利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

*ビタントニオ / ホームページ Q&Aもご参照ください。

www.vitantonio.jp

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常 な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させて いただきます。
- 2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参 ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社 サービスセンターへご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に 修理がご依頼できない場合には、当社サービスセンター へご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等によ る故障及び損傷。
 - (ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公 害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (二)一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での使用、 事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載) に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書の提示がない場合。
- (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記 入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
- (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場 合の故障及び損傷。
- (チ)消耗部品は無料修理の適用除外となります。

- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報 (お名前ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、 及びその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無 料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等 についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社 サービスセンターにお問い合わせください。なお、この 保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以 外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するも のではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ いて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

品名 ビタントニオ ポップコーンメーカー

電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1,200W
定格時間	2分
重量	1.16kg ※本体にカバー、計量スプーン取り付け時
外形寸法	約 145mm(幅)×230mm(奥行)×295mm(高さ) ※本体にカバー、計量スプーン取り付け時
コードの長さ	約 1.4m (有効長)
原産国	中国
付属品	容器、ふた

別売部品

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。



発売元/株式会社 mh エンタープライズ

〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

TEL 03 - 6758 - 2074

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00(土日・祝日除く)

輸入元/株式会社三栄コーポレーション

愛情点検

長年ご使用のビタントニオ ポップコーンメーカーの点検を!



- こんな症状はありませんか
- ●電源プラグをコンセントに差し込んでも動かない。
- ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●その他の異常がある。



電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、 販売店、または当社まで点検・修理をご相談 ください。

ビタントニオの製品情報はホームページからご覧いただけます。

www.vitantonio.jp